



INSTRUCTIONS

L'UNPLUGGED DE TRIMPRO EST CONÇU POUR UTILISATION AVEC DES PLANTES FRAICHEMENT CUEILLIES.

MONTAGE DE LA MACHINE

Votre Unplugged de Trimpro vous est livrée complètement montée sauf pour la poignée :

- i. Fixez la poignée en la glissant sur l'arbre et en serrant la vis de fixation avec la clé Allen fournie.
Note : assurez-vous que la partie supérieure de l'arbre se situe au même niveau que la poignée.
- ii. Fixez la poignée sur le bord du cylindre supérieur.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR

1. Avant d'utiliser l'Unplugged, lisez soigneusement toutes les instructions de sécurité (⚠️ consultez les avertissements).
2. Placez deux à trois poignées de plantes fraîchement cueillies, sans leurs branches, à l'intérieur du contenant supérieur.
3. Faites tourner la poignée à gauche ou à droite pour 1 à 3 minutes ou jusqu'à l'obtention de la coupe désirée.
4. Soulevez le cylindre supérieur afin d'y retirer les plantes taillées.
5. Retirez l'assemblage de l'engrenage et de la grille afin d'accéder aux matières végétales.
6. **Avertissement** ⚠️ Évitez tout contact avec la lame, car cette dernière est excessivement tranchante.




⚠️ Lisez soigneusement toutes les instructions de sécurité.

1.




4.

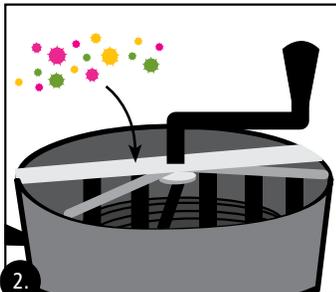


2.



3.

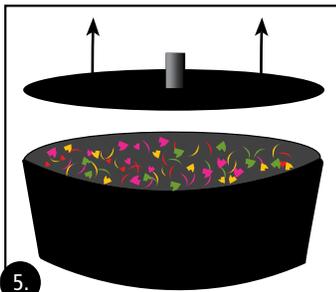

5.

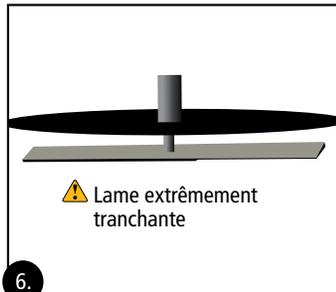

6.

ENTRETIEN

Afin de faciliter le taillage, nettoyez fréquemment les deux côtés de la grille et les lames avec un chiffon imbibé d'alcool isopropylique. Aiguissez la lame au besoin. Consultez les instructions d'aiguisage ci-dessous.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA LAME :

Suivez les étapes suivantes pour régler la hauteur de la lame :

- A. Retirez soigneusement la grille et tournez-la à l'envers.
- B. **Avertissement** ⚠️ La lame est extrêmement tranchante.
- C. Utilisez la clé Allen fournie pour desserrer la vis de fixation située sur le collier chromé.
- D. Retirez le collier chromé.
- E. Retirez soigneusement la lame de l'arbre.
- F. Ajoutez une bague d'espacement supplémentaire (fournie).
- G. Remplacez la lame sur l'arbre en vous assurant que le bord biseauté est positionné en direction opposée à la grille.
- H. Remplacez le collier chromé sur l'arbre.
- I. **Avertissement** ⚠️ N'appuyez pas sur le collier chromé, car cela causera de la rigidité au cours de la rotation de la poignée.
- J. Revissez la vis de fixation sur le collier chromé avec la clé Allen.

AIGUISAGE DE LA LAME

1. Suivez les étapes A à E ci-dessus pour retirer la lame.
2. Nettoyez la lame avec un chiffon imbibé d'alcool isopropylique.
3. Utilisez une meule à aiguiser pour aiguiser la lame sur ses deux côtés.
4. Si vous ne savez pas utiliser une meule à aiguiser, veuillez consulter un professionnel.
5. Suivez les étapes G à J ci-dessus pour replacer la lame

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION OU POUR PASSER UNE COMMANDE :

Visitez : www.Trimpro.ca • Contact: info@trimpro.ca • Téléphone (Canada): +1-450-349-0811 • Facsimilé (Canada): +1-450-349-2640

Patents: CAN: 2,470,370 • USA : 7,168,643 • EUR: 1,662,858 B1 • AUSTRALIA: 2004269786 CE standard